HOOD PROTECTOR / *Protecteur de capot*

HD 20R 02 Toyota Matrix 2002 -

Thank you for purchasing a hood protector./ *Merci de vous êtes procuré un protecteur de capot .*

Care Instruction / *Instruction pour l'entretien*

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- *ettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.*

Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / *Sachet de fixation*

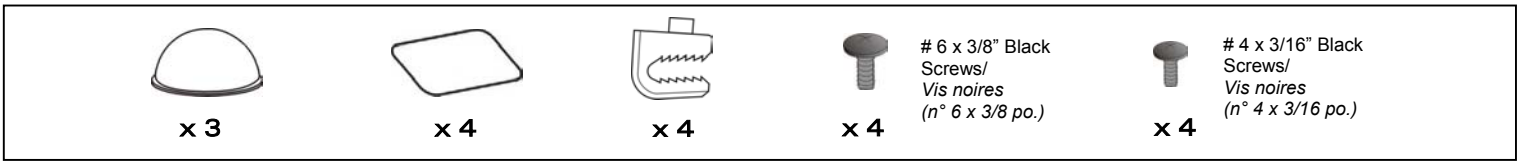

Tools Required / *Outils nécessaires*

Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
2. Install one (1) one bumpon, in the middle of the hood, 2" up from the edge of the hood. Install the remaining two (2) bumpons, 5 3/4" back from the edge of the hood. *See Illustration # 1.*
3. Center the protector on the hood and then peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the leading edge of the hood underneath each of the holes in the protector. *See Illustration # 2 & 3.*
4. Push a "C" clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood as shown below in *Illustration # 2.* Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector and into each of the clips Note: The screws will tighten quickly – **do not over tighten**. *See Illustration # 2*
5. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centered then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** *See Illustration # 2.*

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
2. Coller une (1) butée, centré sur le capot à 2 po. en haut de la bordure avant du capot. Installer deux (2) butées á 5 3/4 po. en haut de la bordure avant du capot. Voir l'illustration n° 1.
3. Centrer le protecteur sur le capot puis peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous de chaque trou du protecteur. Voir l'illustration n° 2 an n° 3.
4. Pousser une agrafe « C » sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Voir l'illustration n° 2. Serrer une vis (n°6 x 3/8 po.) au travers du protecteur et de chaque agrafe. Notez: Les vis vont se serrer rapidement. **Ne pas trop serrer**. Voir l'illustration n° 2.
5. S'assurer que les agrafes sont bien instalées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 :
Bumpon Placement/ *Emplacement des butées*

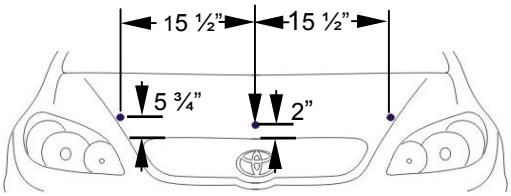

Illustration #2 :
Clip Configuration/ *Configuration de l'agrafe*

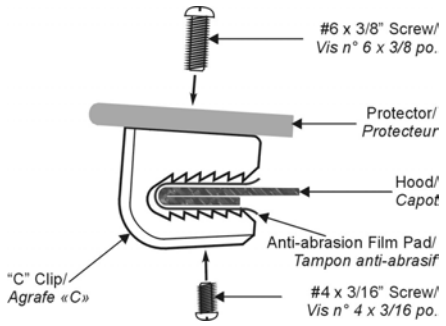
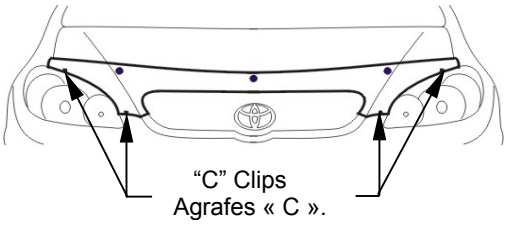
Illustration # 3 :
Clip Location/ *Locations des agrafes*